


05 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

5.3 Изоляционный комплект для прямого соединения (SIS)

01

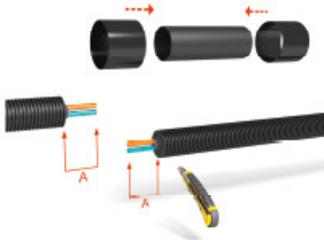

Осторожно удалите оболочку трубопровода и слои изоляции, чтобы не повредить напорную трубу внутри. Длина свободной напорной трубы обозначена буквой А. Длина зависит от диаметра трубы.


Ø от 25 до 63 мм -> А = 14 см
Ø 75 до 125 мм -> А = 18 см

02



Наденьте прямую гильзу с двумя термоусадочными рукавами из комплекта на одну часть трубопровода и установите термоусадочные колпачки на оба торца трубопровода (не входят в комплект, заказываются отдельно).

03

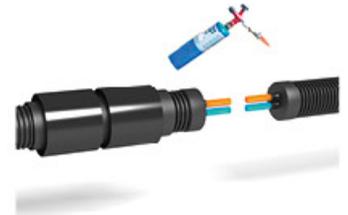


Установите термоусадочные колпачки, плавно нагревая их. Обожмите термоусадочные колпачки на кожухе трубопровода и вокруг напорных труб. Используйте защитные перчатки обязательно. См. раздел 5.2.

04



Установите соединительные фитинги в соответствии с инструкциями по монтажу разъемов PE-X.

05

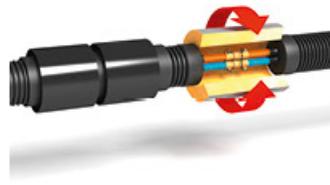

Оберните теплоизоляцию из комплекта вокруг разъемов и зафиксируйте ее самоклеющейся лентой (скотч не входит в комплект).

06



Надвиньте прямую гильзу, пока оба конца предварительно изолированного трубопровода не будут покрыты. Затем надвиньте оба термоусадочных рукава так, чтобы каждый из них наполовину покрывал прямую гильзу и кожух трубопровода.

07



Нагрейте оба термоусадочных рукава и обожмите их, используя защитные перчатки.

08



Оба термоусадочных рукава установлены, и соединение стало водонепроницаемым.

ВНИМАНИЕ:

- Отдельно закажите термоусадочные колпачки подходящего размера для ваших конкретных размеров предварительно изолированных трубопроводов.
- Испытание под давлением (опрессовка) в соответствии с DIN 1988-2 обязательно перед установкой комплектов изоляции соединений.